

Адрес: 397172, Россия, обл. Воронежская, г. Борисоглебск, ул.40 Лет Октября 309, офис 188

Отдел продаж: info@promkomm.ru; promcom2005@mail.ru

Телефоны: +7 (473) 545-18-61; +7 (473) 545-18-34

Часы работы: ПН-ПТ, 08:00 - 17:00.




promkomm.ru

ООО «Производственный Кооператив Промкомм»

Паспорт котла

Котел водогрейный НР-18

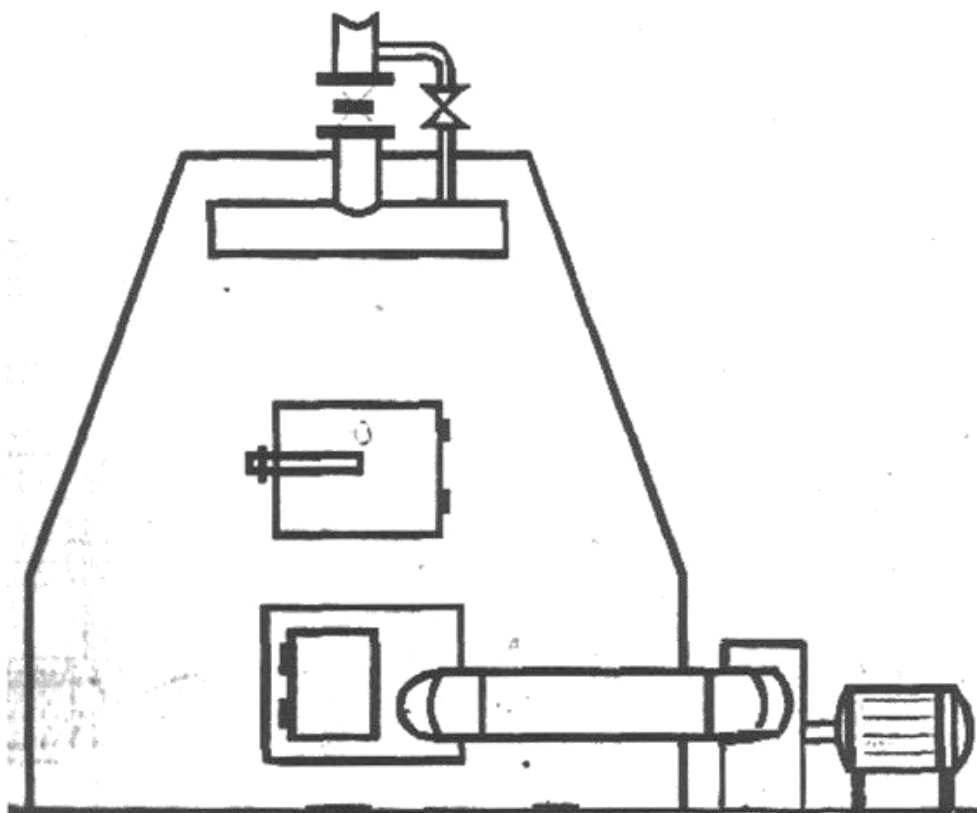

ПАСПОРТ отопительного трубчатого котла НР- 18

Котел изготовлен в полном соответствии с Правилами устройства и безопасности эксплуатации водогрейных и паровых котлов давления не выше

1.7.кгс/см² и ГОСТ 10017-75 на изготовление и признан годным для работы с указанными в настоящем паспорте параметрами.

2. Тип и система котла: котел отопительный, трубчатый НР- 18 для сжигания твердого топлива.

3. Поверхность нагрева котла: 49 м²

4. Расчет давления воды - 6 кгс/см²

5. Максимальная температура подающей воды - до 100°С.

6. Котел испытан избыточным давлением 8 кгс/см каждая секция и в сборном виде.

7. Изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию потребителю безвозмездно заменить или отремонтировать вышедший из строя котел, их узлы и детали при условии соблюдения потребителями правил хранения монтажа и эксплуатации.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЛА НР -18

1. Поверхность нагрева котла: 49 м²

2. Количество секций с каждой стороны: 30 шт

3. Мощность котла: 2,74 МВт

4. Поверхность нагрева: 49 м²

5. Габариты котла без обмуровки, мм

а) длина 1950 мм

б) ширина 850 мм

в) высота 1540 мм

6. Материал трубы: Ст10 ГОСТ 8732-78

7. Вид трубы: бесшовная


8. Диаметр трубы в секциях котла: 89 мм

9. Диаметр трубы в коллекторе: 133 мм

III. УСТРОЙСТВО КОТЛА

Котел состоит:

1. Секции сварные - 30 шт.

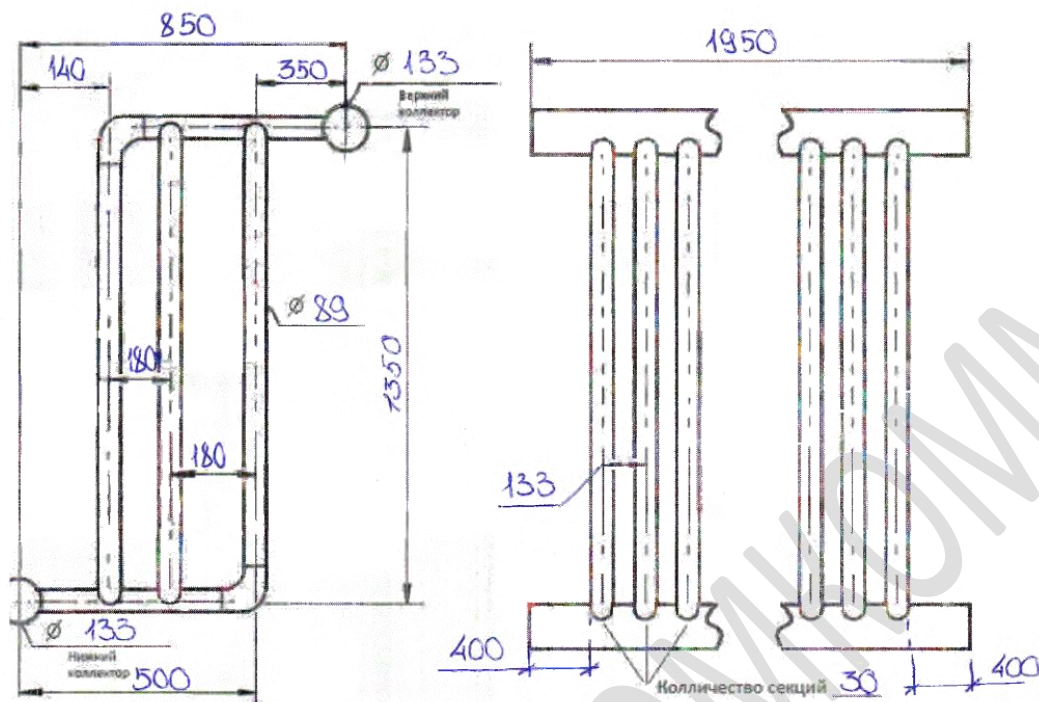

IV. МОНТАЖ КОТЛА

Котел к потребителю поступает в собранном виде.

На месте установки котла, следует установить котел по уровню в продольном и поперечном направлениях, присоединить котел к подающему и обратному трубопроводу.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости котел может собираться по месту.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА НР- 18

Лицо ответственное за эксплуатацию котлов обязано знать, и строго соблюдать «Правила устройства и безопасности эксплуатации водогрейных и паровых котлов» с давлением не выше $0,7 \text{ кгс/см}^2$ утвержденным Г ос.технадзором.

Ответственное лицо должно иметь техническое образование.

К обслуживанию котлов допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, прошедшие медицинский осмотр (освидетельствование) и сдавший экзамен по программе подготовке кочегаров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОТЕЛ

1. При давлении свыше - 8 кгс/см
2. При утечке воды
3. При обнаружении течи и механическом повреждении
4. При отсутствии электроэнергии

ООО "ПК ПРОМКОММ"